



Variant MULTI

Cargo mini dolne 150 – 600

Mini pull-out, Cargo mini fuer Montage am Schrankboden, Карго мини нижнее, Cargo mini dolné

Cargo mini dolne jednopoziomowe 300 – 500

Laundry pull-out, Cargo mini fuer Wäsche, Карго мини одноуровнеове, Cargo mini dolné jednoúrovňové

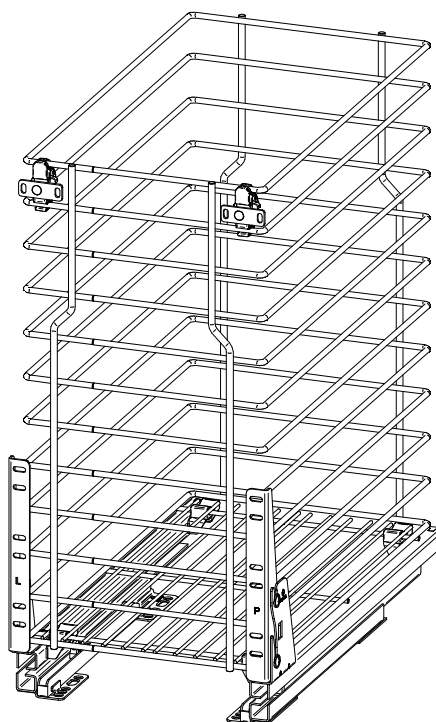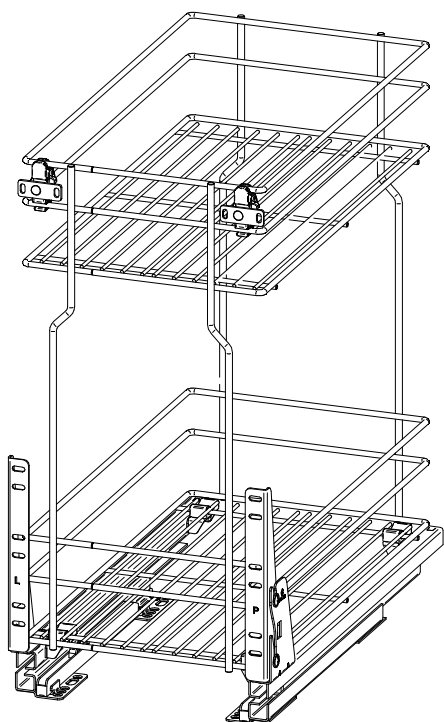


Rejs Spółka z o. o.
PL 87-500 Rypin
ul. Mławska 61
tel: +48 54 280 56 51
fax: +48 54 280 61 92
www.rejs.eu





REJS
wyposażenie mebli


1/2

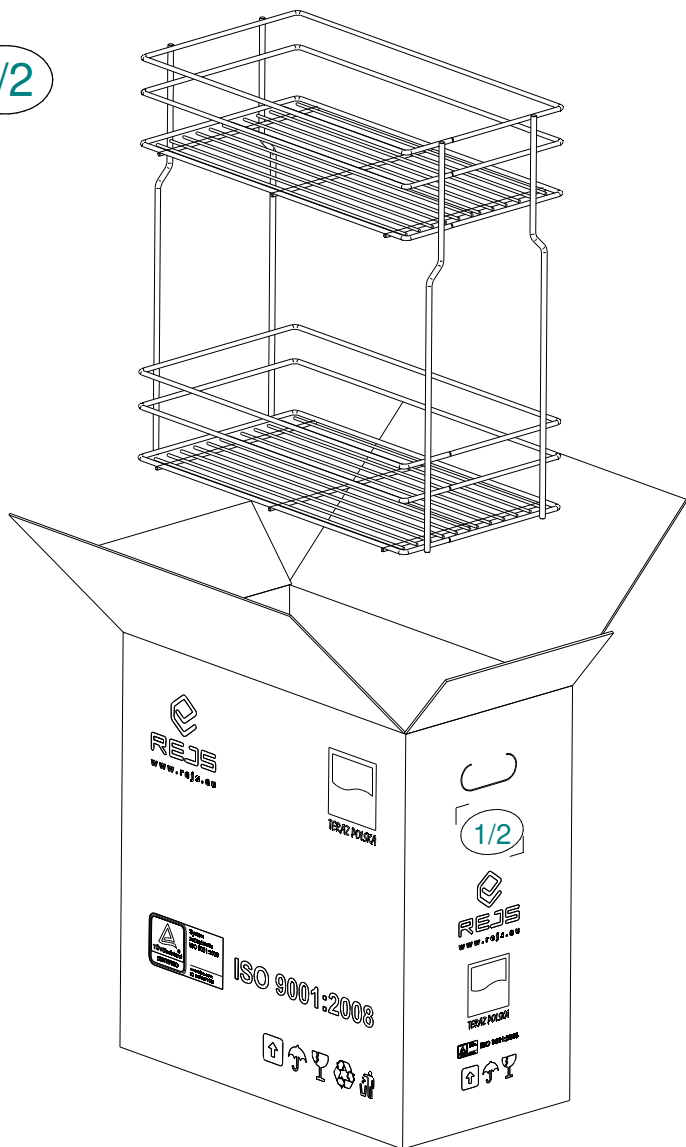


2/2

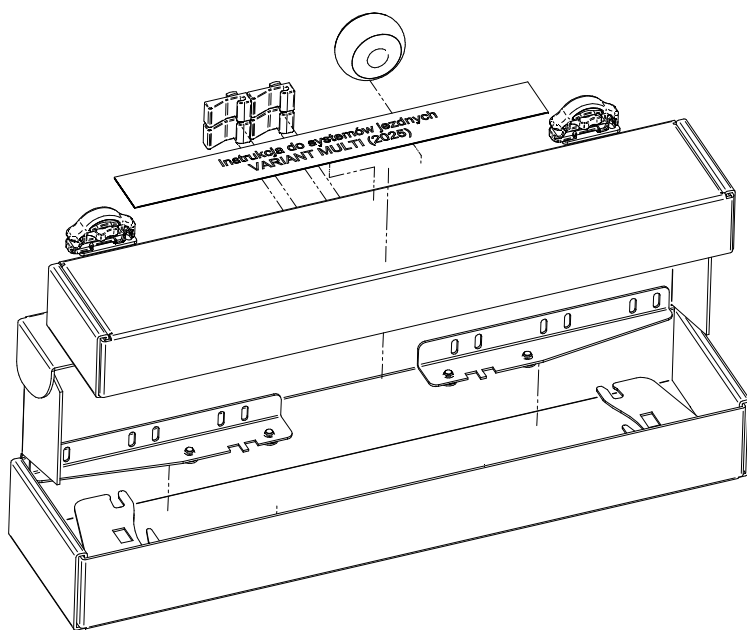

1/2

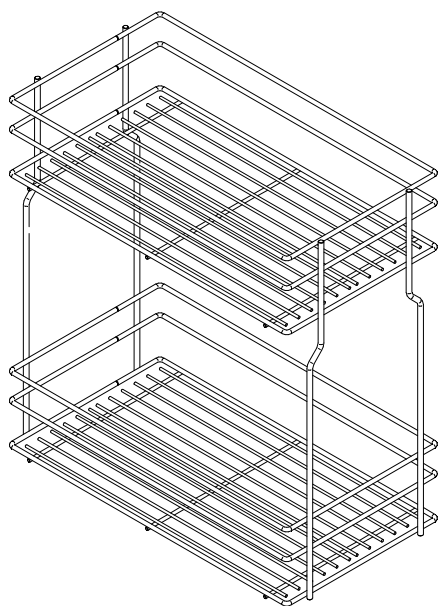


A1

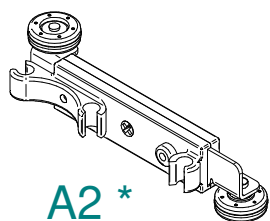


A2 *

* dotyczy tylko carg 150, 200, 250
 applicable 150, 200, 250
 anwendbar 150, 200, 250
 применяется 150, 200, 250
 týkajúce sa iba Cargo 150, 200, 250

2/2

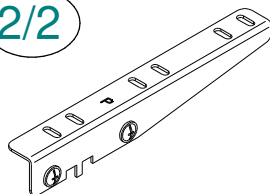


B1 (L+R)

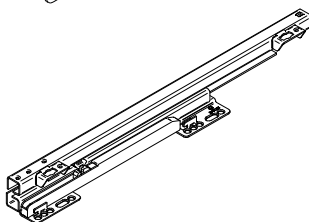


B2 (L+R)




B3 (L+R)



B4 x16




B5 x2



B6 x4



B7 x4

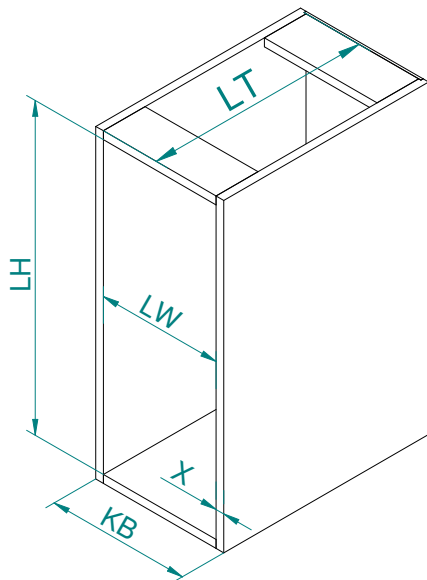

KB	LW	LT	LH
150	min 114	min 460	min 540
200	min 164	min 460	min 540
250	min 214	min 460	min 540
300	min 264	min 460	min 540
400	min 364	min 460	min 540
500	min 464	min 460	min 540
600	min 564	min 460	min 540

KB – Szerokość zewnętrzna / Outer width of the cabinet / Koerpersbreite aussen / Внешняя ширина шкафа / vonkājšia šírka



LW – Szerokość wewnętrzna / Inner width of the cabinet / Koerpersbreite innen / Внутренняя ширина шкафа / vnútorná šírka

LT – Głębokość wewnętrzna / Inner depth of the cabinet / Koerpershoehe innen / Внутренняя глубина шкафа / vnútorná hĺbka

LH – Wysokość wewnętrzna / Inner height of the cabinet / Koerpershoehe innen / Внутренняя высота шкафа / vnútorná výška

X – Grubość płyty-nalożenie frontu / Cabinet wall thickness-placing the door in cabinet / Staerke der Moebelplatte-Montage der Frontplatte auf dem Koerper / Толщина плиты- монтаж фасада на шкаф / hrúbka dosky - uloženie frontu

Montaż pokazany na przykładzie prowadnicy / Example of slide installation / Montage der Fuehrungsleiste - Beispiel / Установка представлена на направляющей / Montáž ukázaná na príklade kolajnice - **Rejs Full / Hettich**

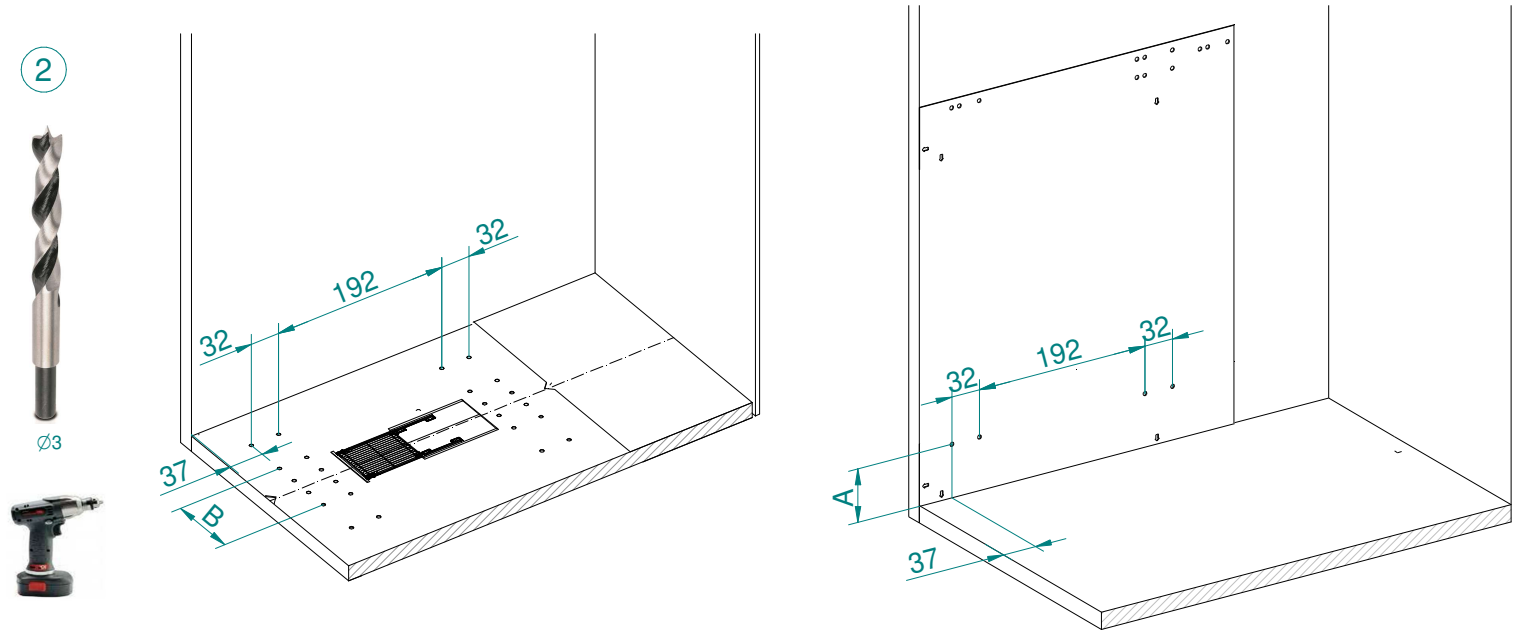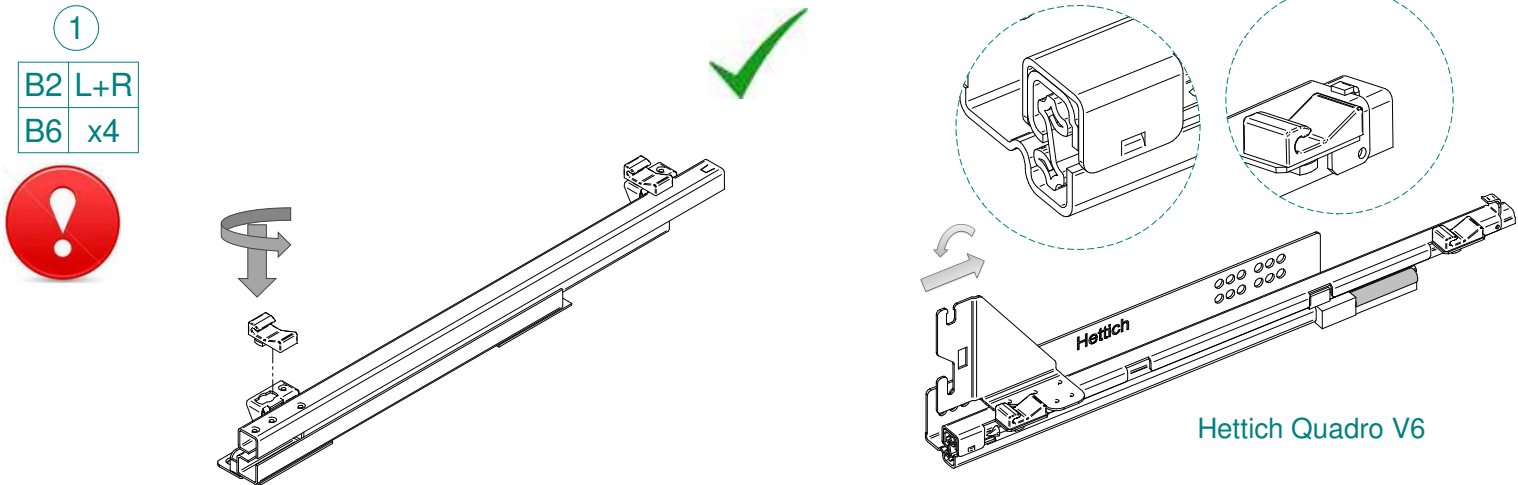





	Rejs FULL	
B	150	24
	200	74
	250	115
	300	168
	400	268
	500	368
	600	468

	Hettich	Blum
A	37	37



Pozycje mocowania prowadnic / Slide position / Position der Befestigung der Fuehrungsleisten / Места установки направляющих / Pozícia uchytenia kolajníc - **str.7**

3

B2	x2
B3	L+R
B4	x8
B7	x4


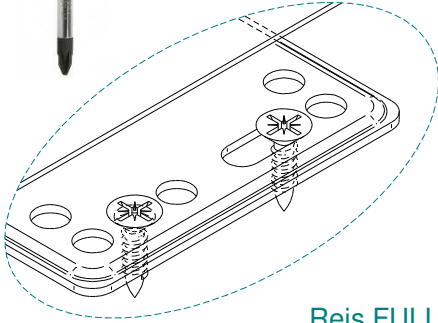
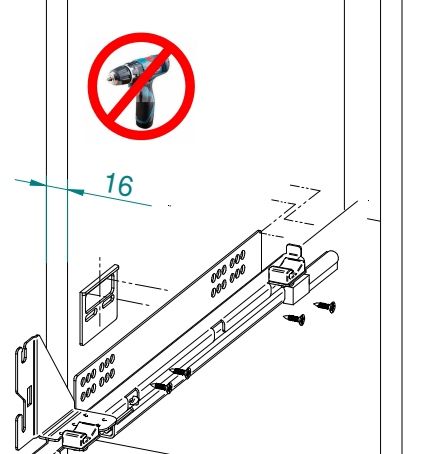
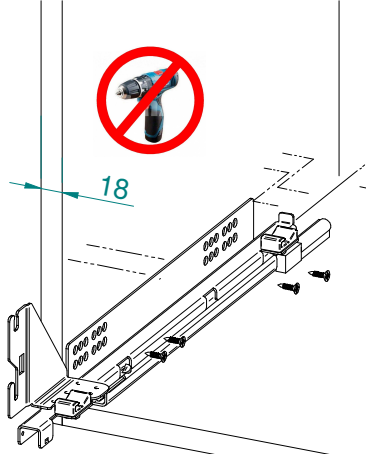
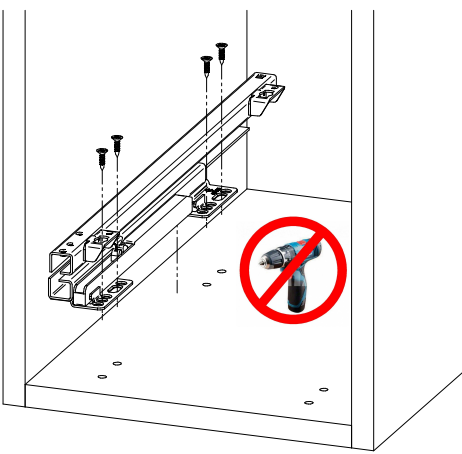


Rejs FULL

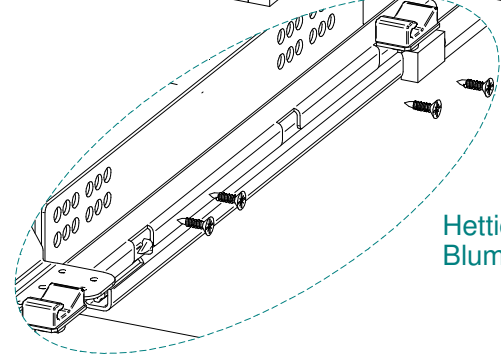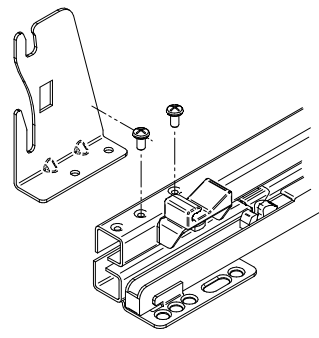


Hettich Quadro V6
Blum Tandem Plus

4

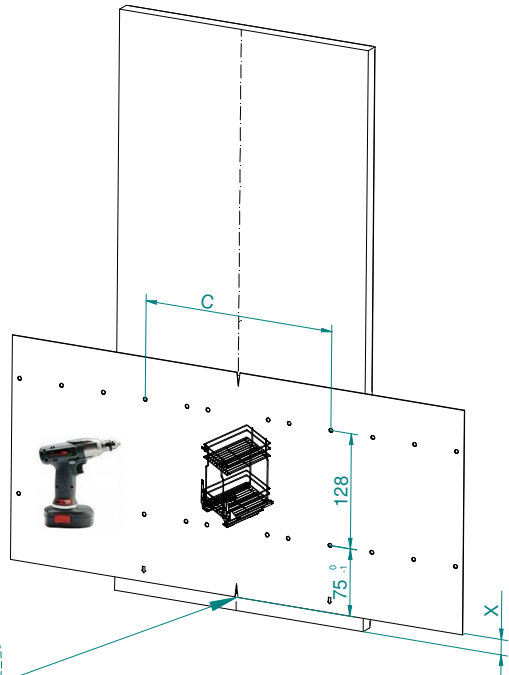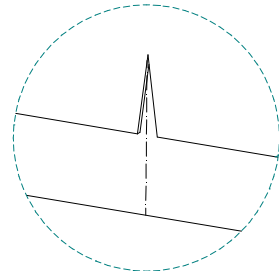
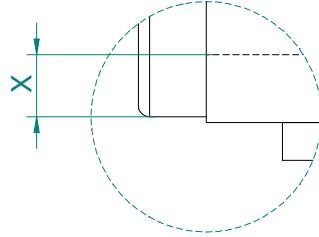
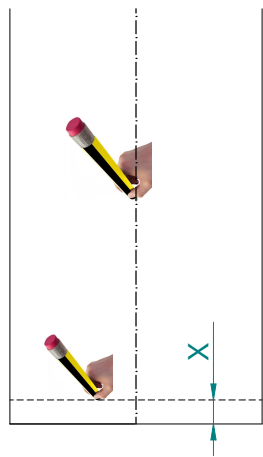
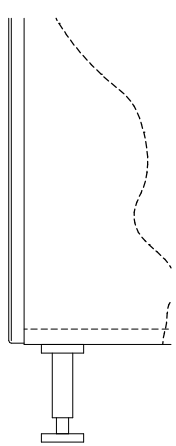


5

B1	L+R
B4	x4

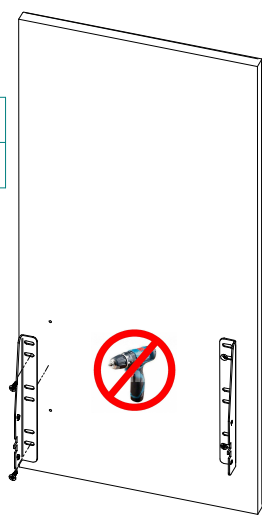

Rejs FULL








Hettich Quadro V6
Blum Tandem Plus

KB	150	200	250	300	400	500	600
C	80	130	171	224	322	422	522

6

A1
A2 *



* dotyczy tylko cargo 150, 200, 250
 applicable 150, 200, 250
 anwendbar 150, 200, 250
 применяется 150, 200, 250
 týkajúce sa iba Cargo 150, 200, 250

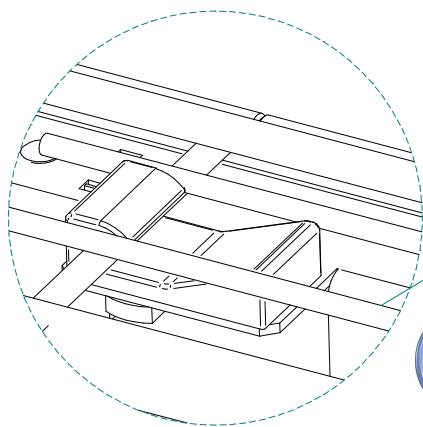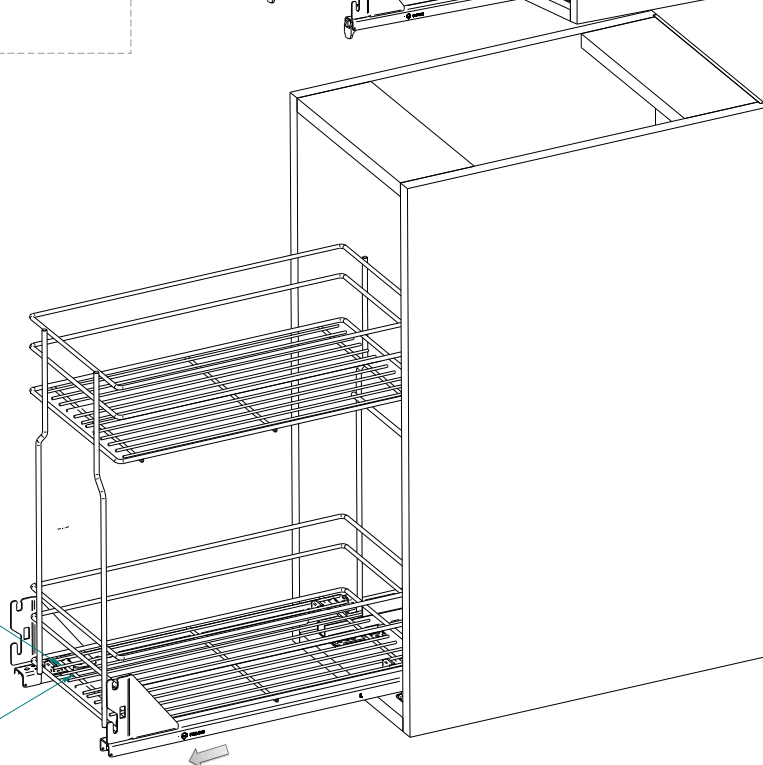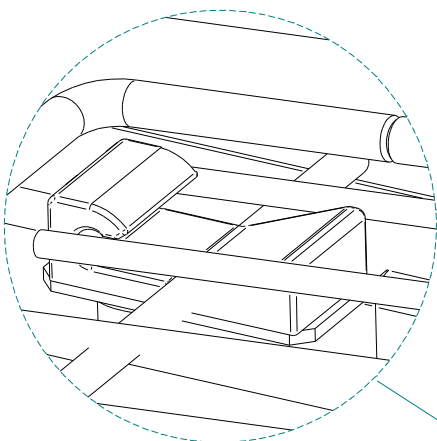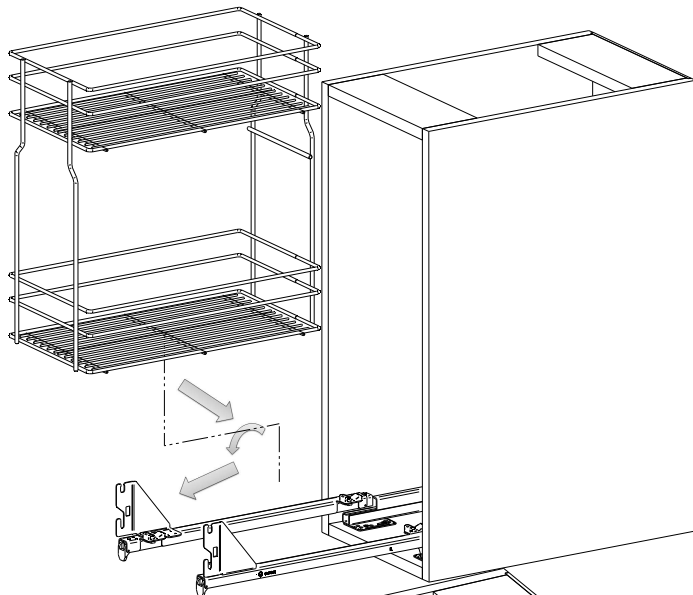
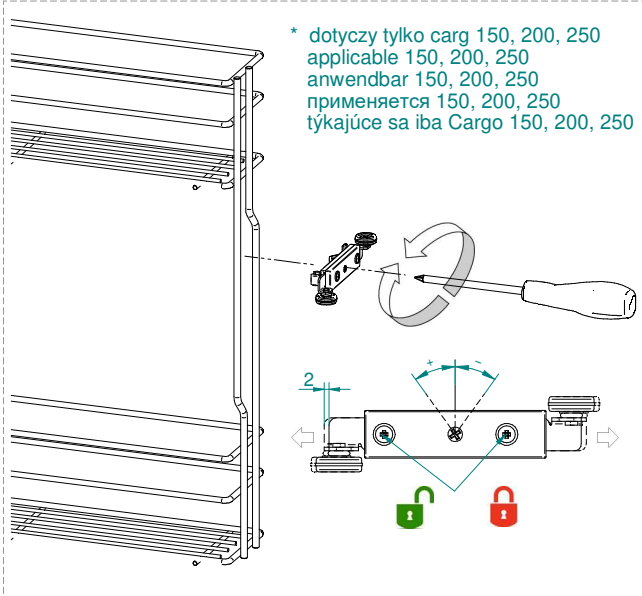



click




7

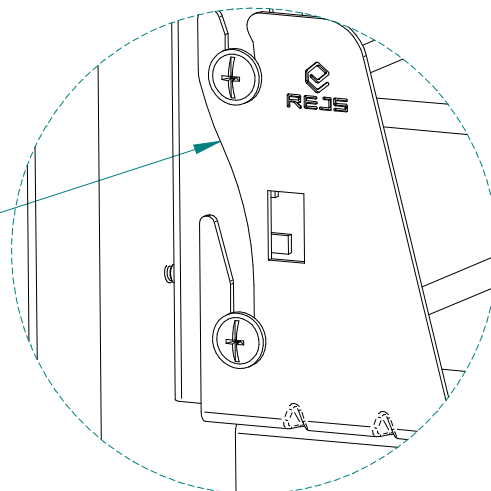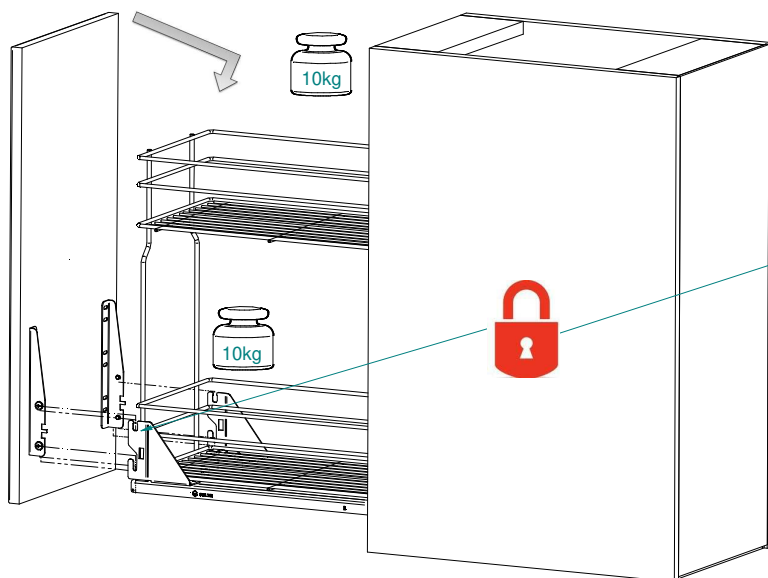

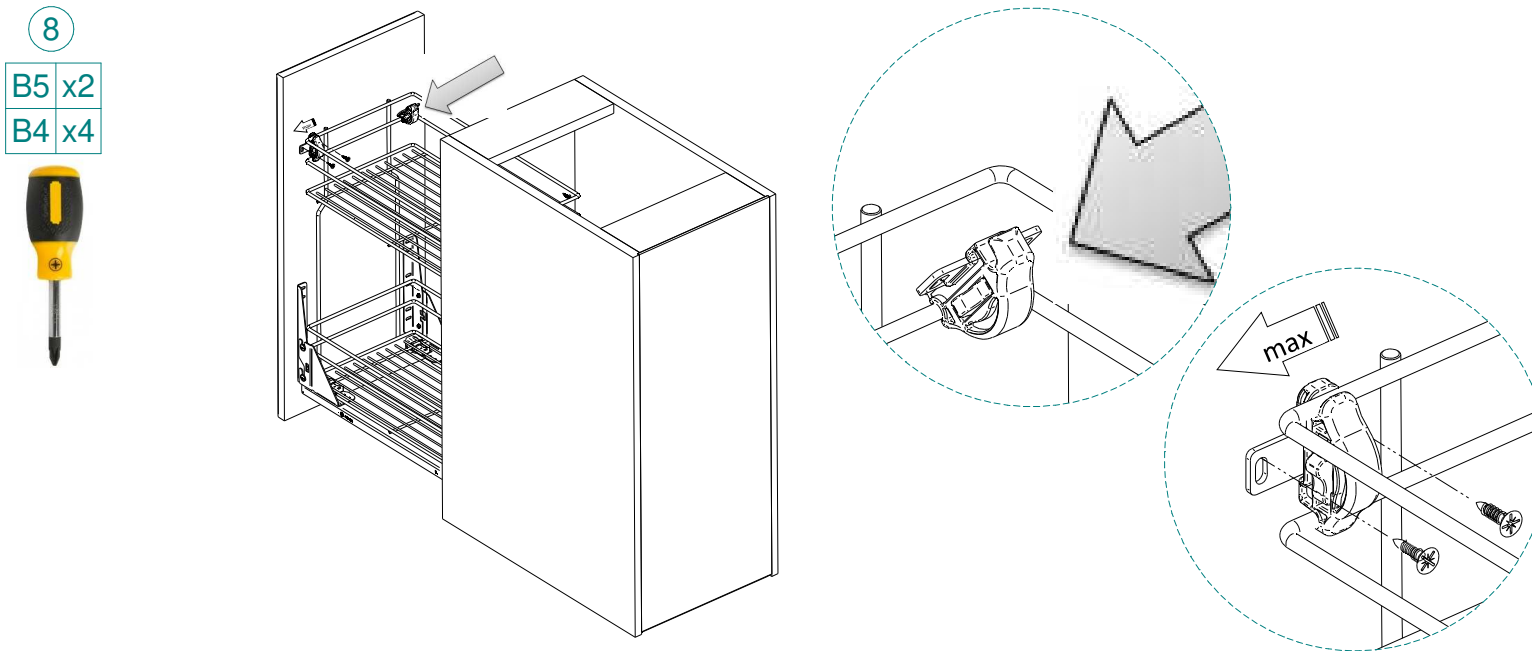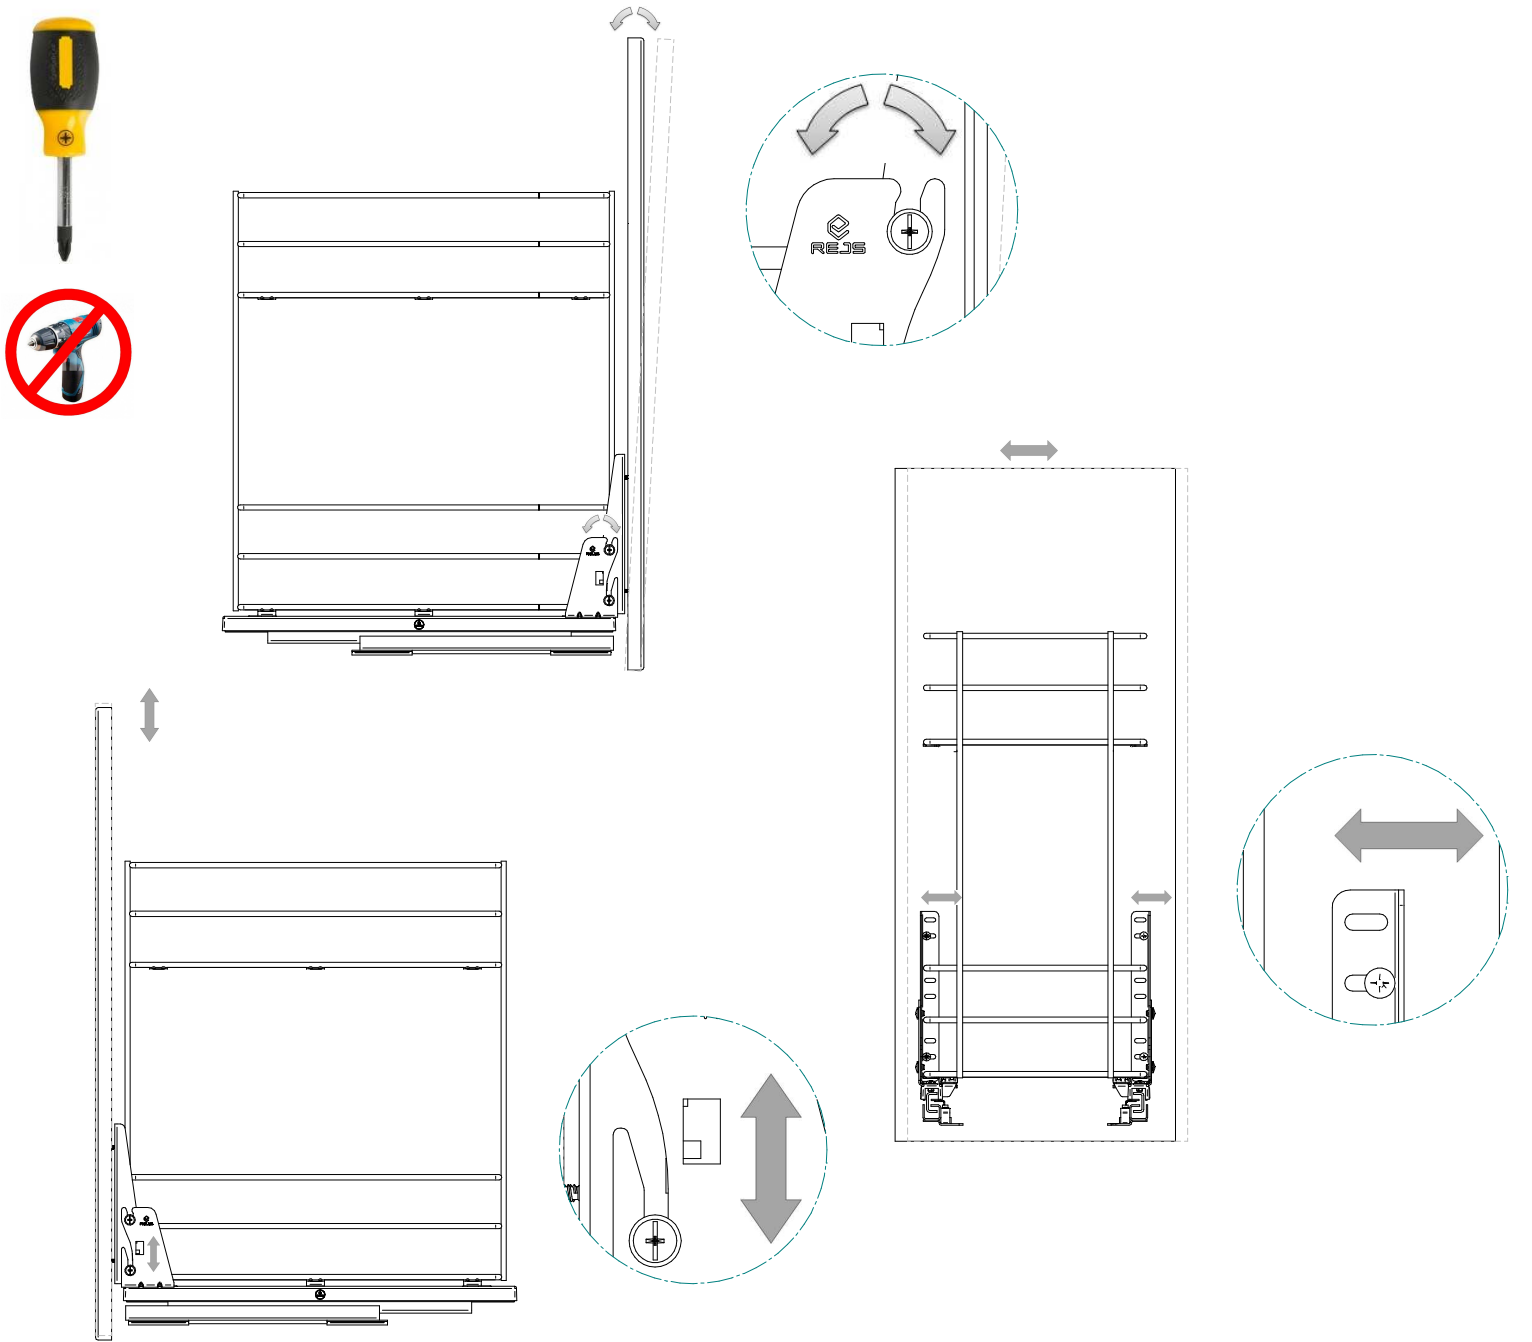


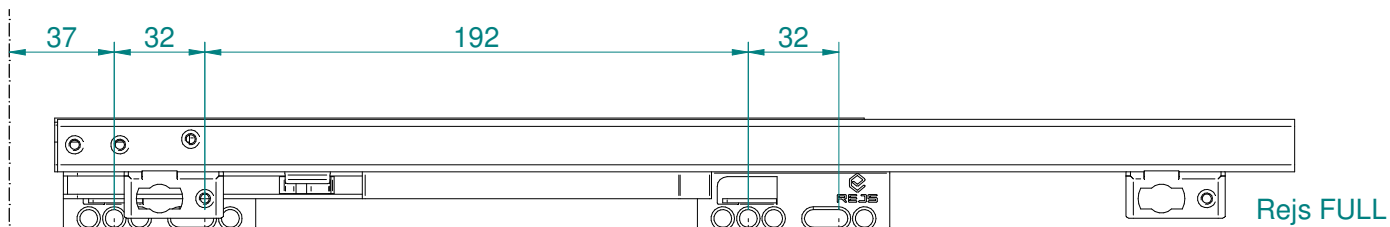

Prowadnica pełen wysuw, miękki dociąg **L 450**
 Full extension slide, soft close
 Fuehrungsleiste voll herausgeschoben, weicher Einzug
 Направляющая полного выдвижения, доводчик
 Plný výsuv kolajnice, mäkký doťah

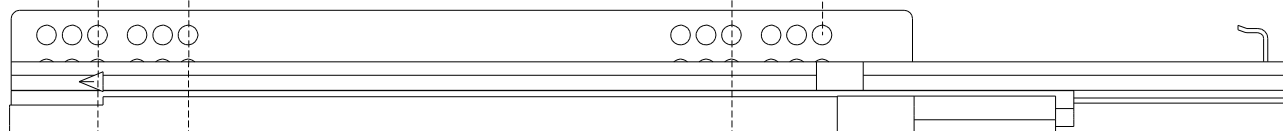

Prowadnica pełen wysuw, miękki dociąg **L 450**
 Full extension slide, soft close
 Fuehrungsleiste voll herausgeschoben, weicher Einzug
 Направляющая полного выдвижения, доводчик
 Plný výsuv kolajnice, mäkký doťah

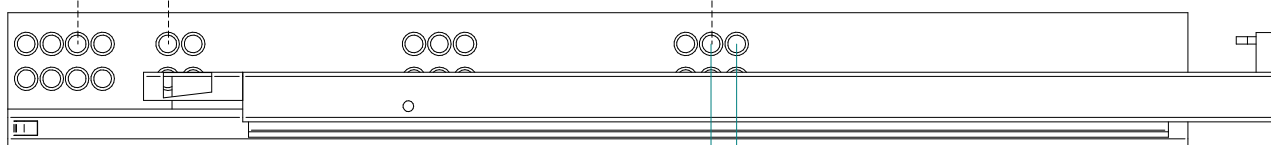

9

Blum TANDEM PLUS

Prowadnica pełen wysuw, miękki dociąg **L 450**
 Full extension slide, soft close
 Fuehrungsleiste voll herausgeschoben, weicher Einzug
 Направляющая полного выдвижения, доводчик
 Plný výsuv kolajnice, mäkký doťah

Korpus szafki
 Cabinet edge
 Koerperkante/Koerperrande
 Наружие шкафа
 Korpus skrinky

Symbole / Symbols / Symbole / Символы



Uwaga / Warning / Achtung / Внимание / Pozor



Nieprawidłowo / Incorrect / Nicht korrekt / Неправильно / Nesprávne



Prawidłowo / Correct / Korrekt / Правильно / Správne



Przykręcić / Secured / Fixieren / Прикрутить / Zaskrutkovať



Zluzować / Release / Lösen / Рыхлить / Povolit'



Nie używać wkrętarki akumulatorowej / Do not use a cordless screwdriver / Keinen akkuschrauber verwenden / Не используйте аккумуляторную отвертку / Nepoužívať aku-skrutkovač




Użyć wkrętaka Pz2 / Use a PZ2 screwdriver / PZ2-Schraubendreher verwenden / С помощью отвертки Pz2 / Použiť skrutkovač Pz2



Element występuje opcjonalnie / Optional part / Optionales Element / Элемент является опциональным / Voliteľná časť



Dźwięk po wciśnięciu / Click sound after installation / Klick-Geräusch beim Einrasten / Звук после монтажа / Zvuk pri stlačení

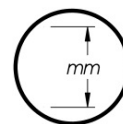

Wszystkie wymiary podane są w mm / All dimensions in mm / Alle Maße in mm / Все размеры в мм / Všetky rozmery sú udané v mm

Aby zapobiec przewróceniu się mebla, należy na stałe przymocować go do ściany. Sprawdź rodzaj i wytrzymałość ściany. Dobierz odpowiednie kołki i wkręty do rodzaju ściany. **Montaż musi zostać wykonany przez kompetentną osobę.** Prezentacje techniczne i dane wymiarowe na rysunkach są niewiążące. Zmiany konstrukcyjne zastrzeżone.

To prevent falling down of the cabinet, it should be affixed to the wall. Please check type and durability of the wall. Choose appropriate rawlplug and screws for the walls. Installation must be made by a specialist. Technical description and data on the drawings are non-binding. We reserve the rights to change the construction.

Um zu verhindern, den Schrank kippen, sollte es an die Wand dauerhaft befestigen werden. Überprüfen Sie die Art und Stärke der Wand. Montieren Sie die entsprechende Dübel und Schrauben für die Wände. Die Installation muss von einer sachkundigen Person durchgeführt werden.

Technische Präsentationen und Daten Maßzeichnungen sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Для того, чтобы мебель не упала, обязательно прикрепите шкаф к стене. Проверьте вид и прочность стены. Подберите правильные для вида стены шканты и винты. Установку обязательно должен выполнить квалифицированный специалист. Технические презентации и чертежи условного характера, допустимые отклонения. Изготовитель имеет право внести изменения в конструкцию.

Aby sa nábytok neprevrátil, musí byť trvalo pripevnený k stene. Skontrolujte typ a pevnosť steny. Vyberte si vhodné hmoždinky a skrutky pre daný typ steny. Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaná osoba. Technické prezentácie a údaje rozmerov na výkresoch nie sú záväzné. Zmeny vyhradené.