

Instrukcja montażowa

Pojemnik na odpady JC 601-604



KB=300 NL=450 H=440/330

KB=400 NL=450 H=440/330

WASTE CONTAINER KB=300/400 NL=450 H=440/330

MÜLLCONTAINER KB=300/400 NL=450 H=440/330

КОНТЕЙНЕР С ОТХОДАМИ KB=300/400 NL=450 H=440/330

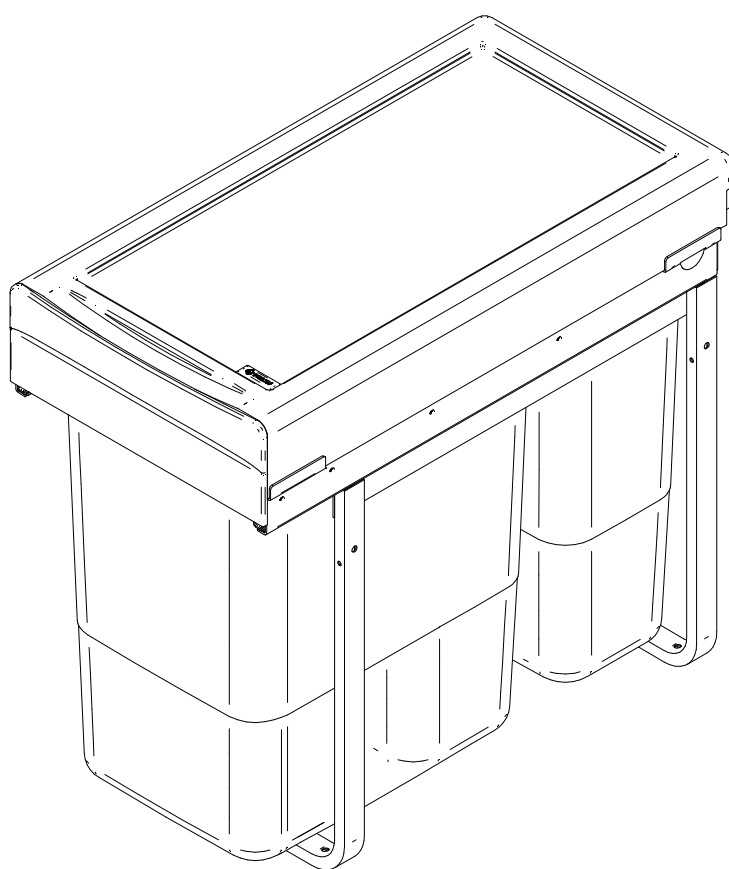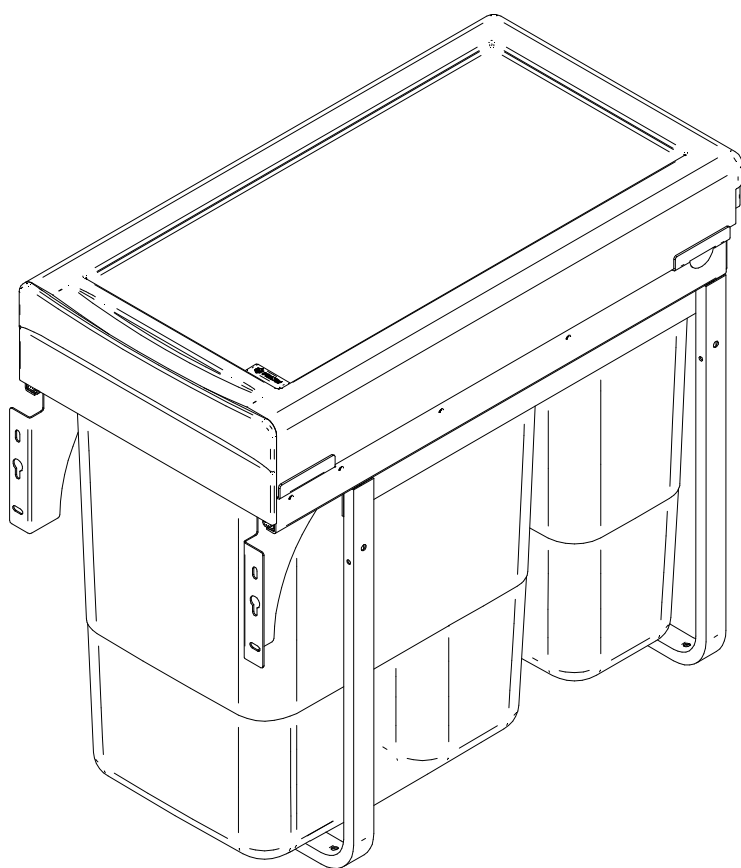










Rejs Spółka z o. o.
PL 87-500 Rypin
ul. Mławska 61
tel: +48 54 280 56 51
fax: +48 54 280 61 92
www.rejs.eu





REJS
wyposażenie mebli

KSPZ000000000075

OPCJA DO DOKUPIENIA
OPTION
WE24.0019.01.062

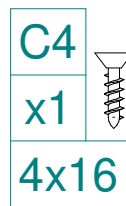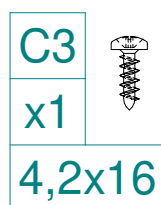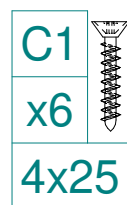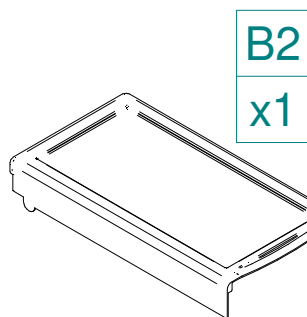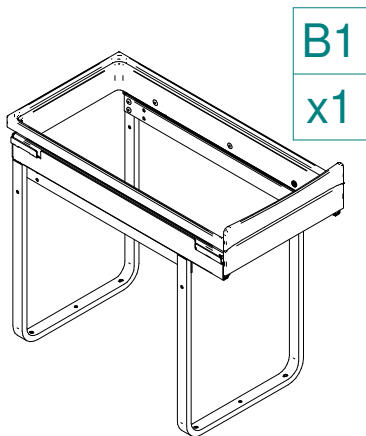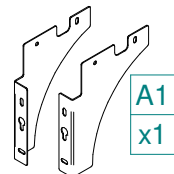

KB	D1	D2
Kosz na śmieci 30	1	1
Kosz na śmieci 30	3	0
Kosz na śmieci 40	2	1
Kosz na śmieci 40	0	2

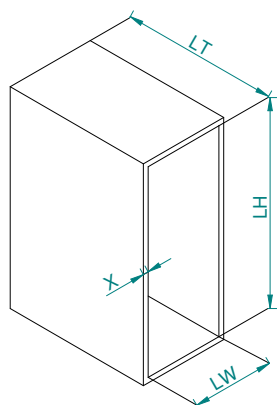

KB	300	400
LW min	264	350
LT	500	500
LH	440/330	440/330

KB – Szerokość zewnętrzna / Outer width of the cabinet / Koerpersbreite aussen / Внешняя ширина шкафа


LW – Szerokość wewnętrzna / Inner width of the cabinet / Koerpersbreite innen / Внутренняя ширина шкафа

LT – Głębokość wewnętrzna / Inner depth of the cabinet / Koerpersstiefe innen / Внутренняя глубина шкафа


LH – Wysokość wewnętrzna / Inner height of the cabinet / Koerpershöhe innen / Внутренняя высота шкафа

X – Grubość płyty-nałożenie frontu / Cabinet wall thickness-placing the door in cabinet / Staerke der Moebelplatte-





Montage der Frontplatte auf dem Koerper / Толщина плиты- монтаж фасада на шкаф



Ø2

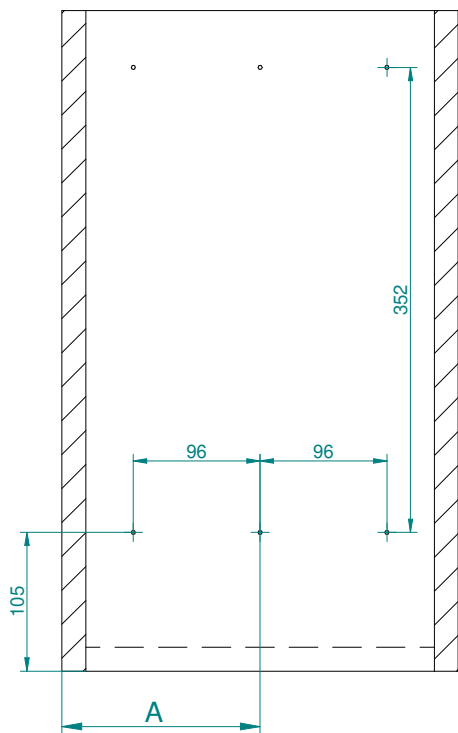


KB	300	400
A	150	192

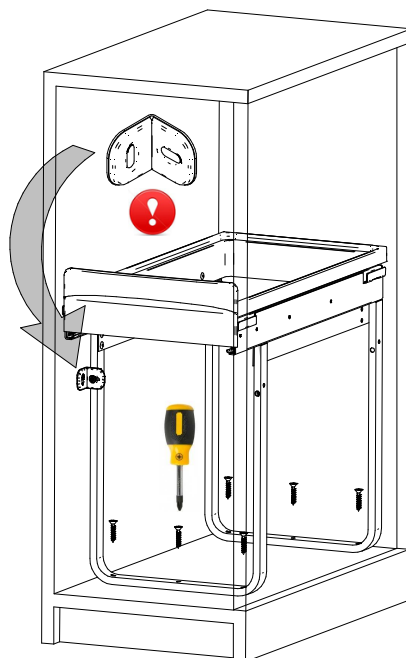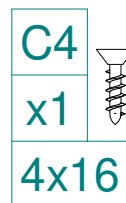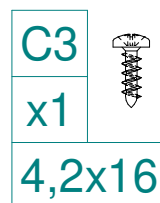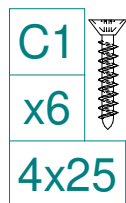


B1
x1

B2
x1

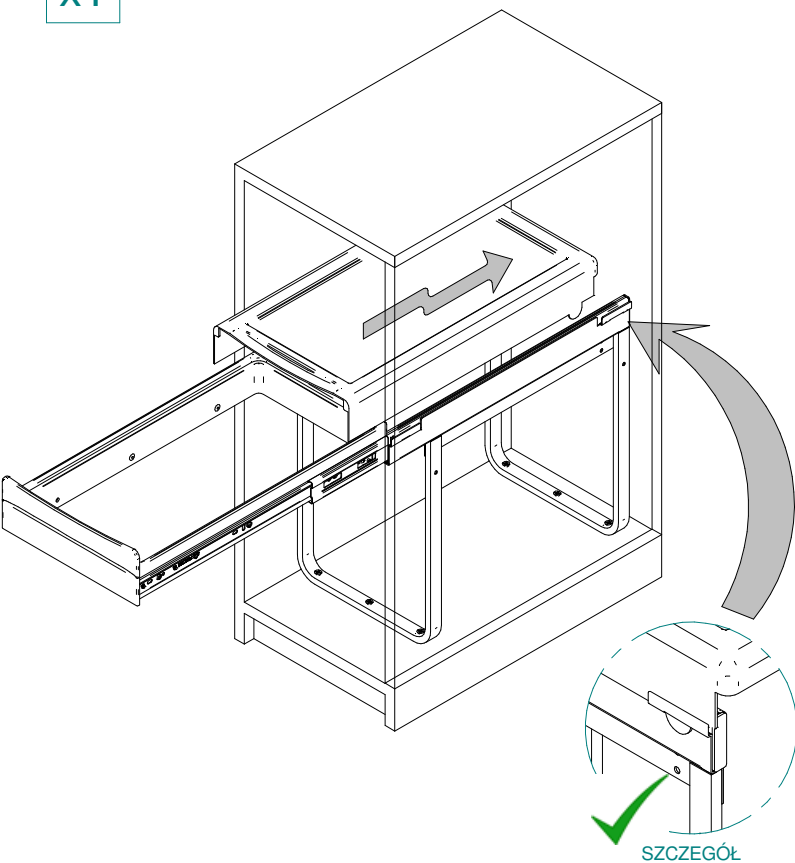


D1
x1

D2
x1

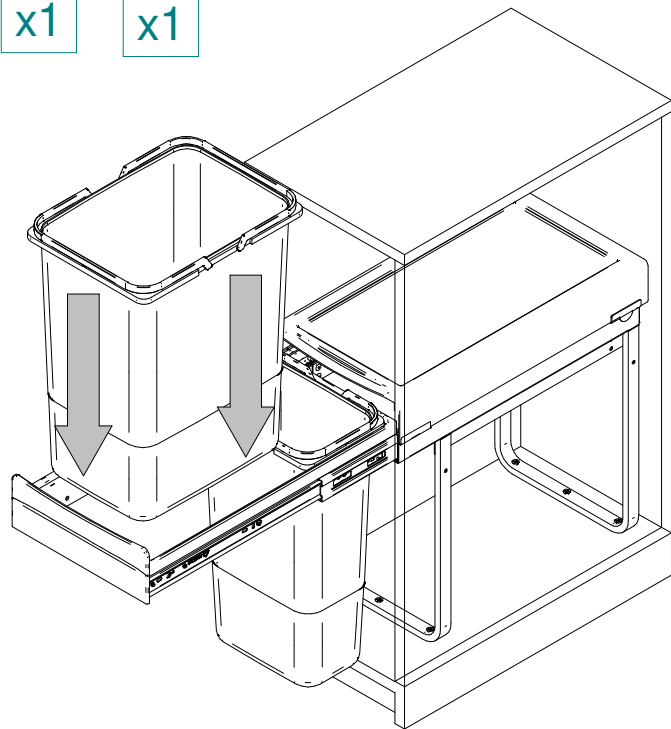

OPCJA DO DOKUPIENIA
Zestaw mocowań do montażu frontu
CLG-MF

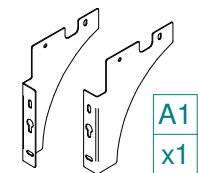

A1
x1


A3
x4



A2
x4







M4x6

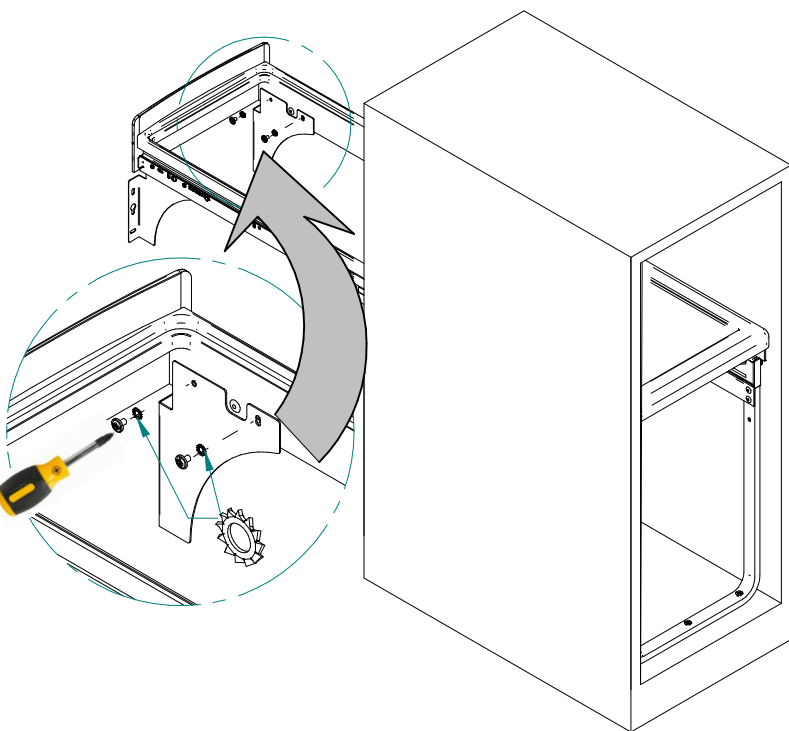

Ø2

KB	300	400
A	237	316
H 440	247	247
H 330	137	137

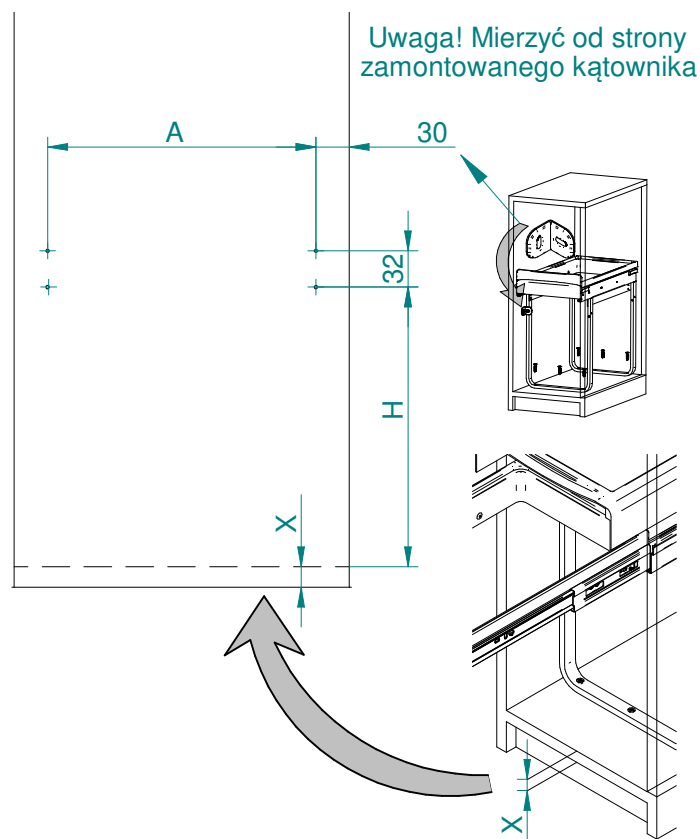

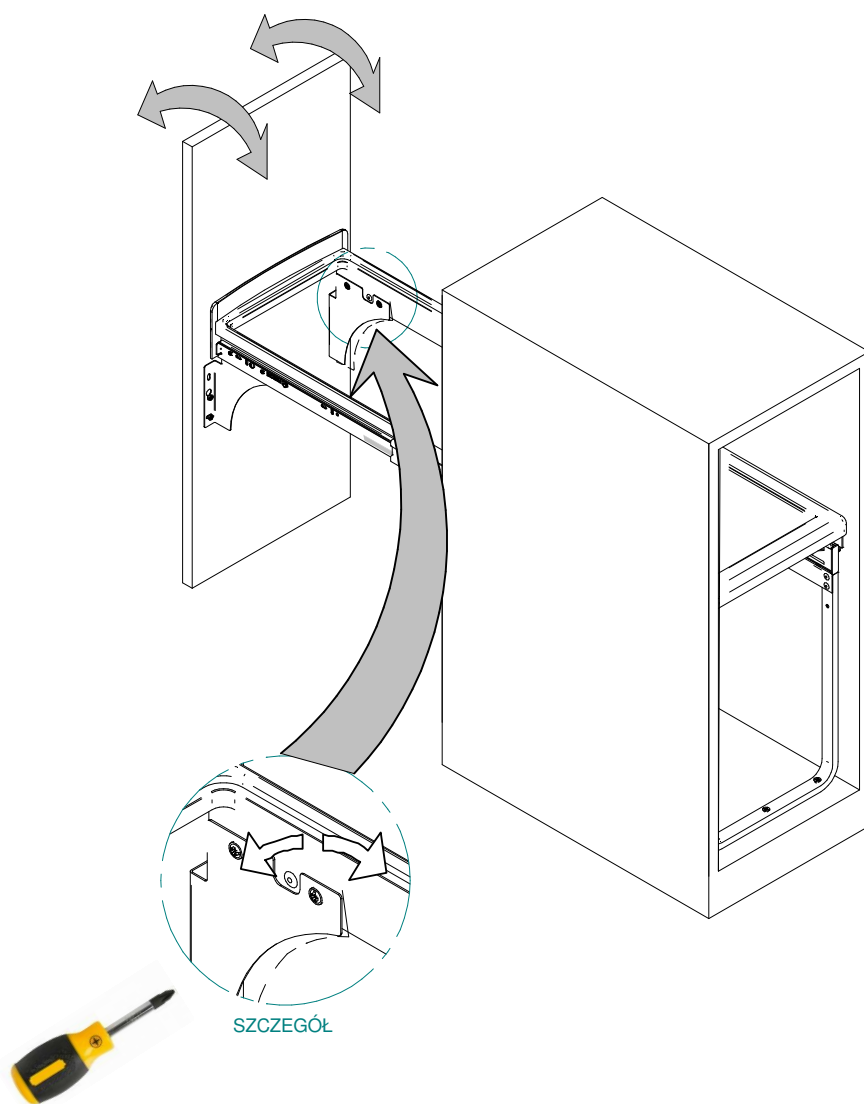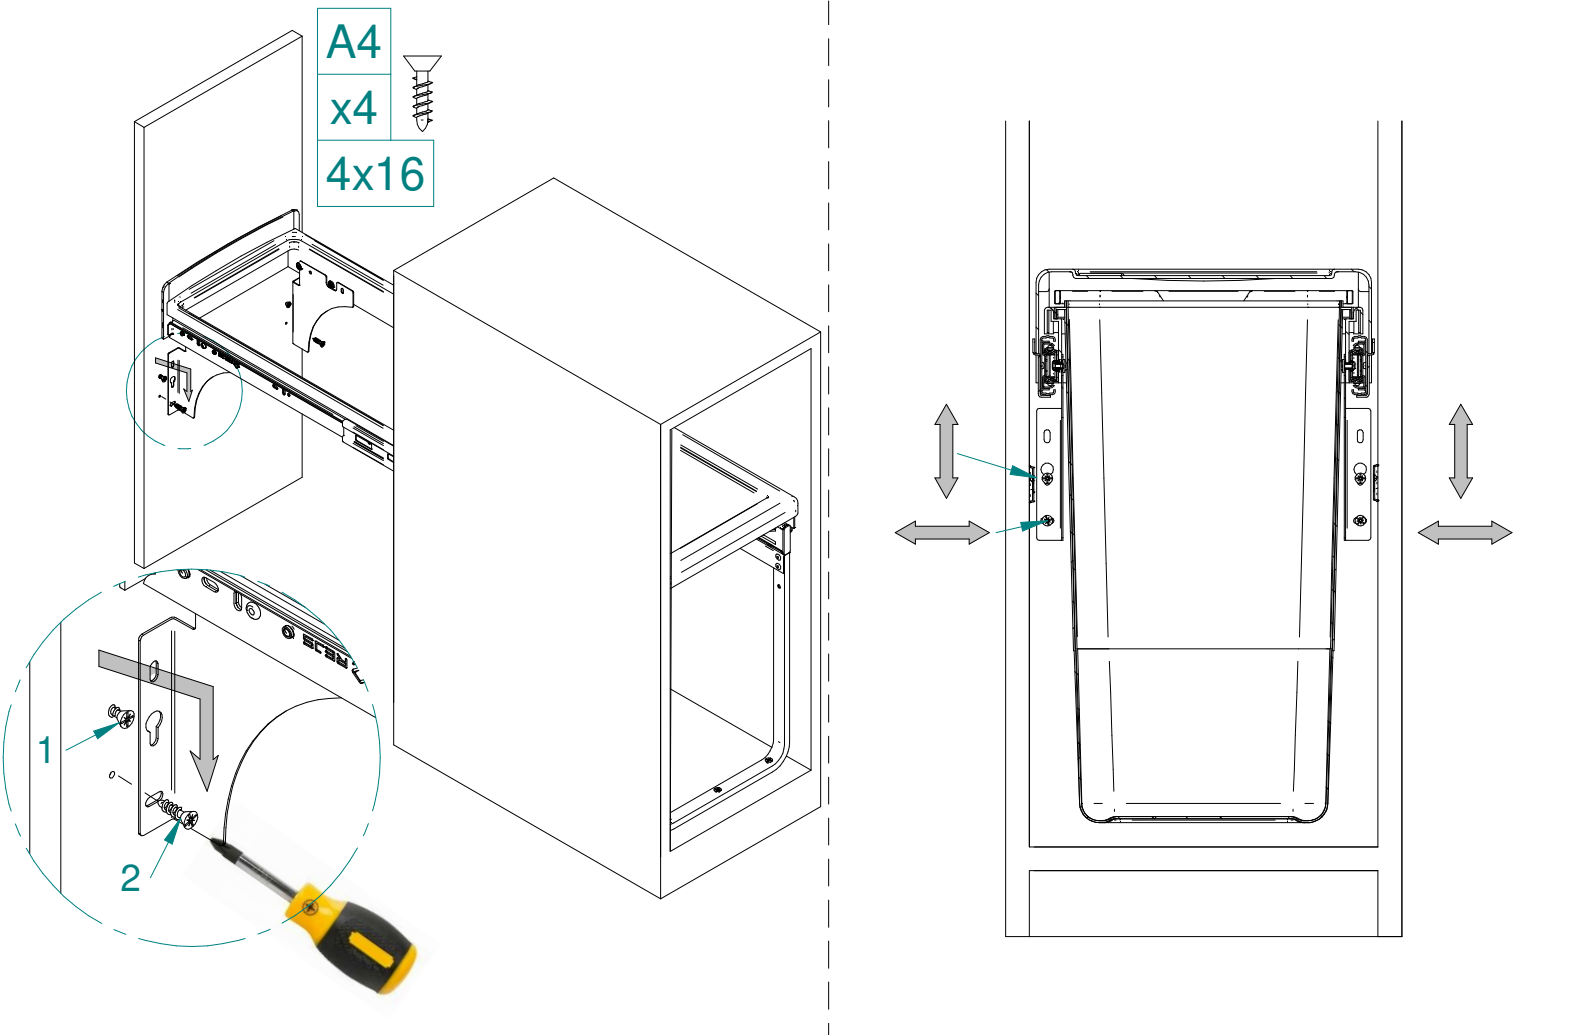

Symbole / Symbols / Symbole / Символы/ Vysvětlivky



Uwaga / Warning / Achtung / Внимание/ Pozor



Nieprawidłowo / Incorrect / Nicht korrekt / Неправильно/ Nesprávne



Prawidłowo / Correct / Korrekt / Правильно/ Správne



Przykręcić / Secured / Fixieren / Прикрутить/ Dotáhnout



Zluzować / Release / Lösen / Рыхлить/ Povolit'



Nie używać wkrętarki akumulatorowej / Do not use a cordless screwdriver / Keinen akkuschauber verwenden / Не используйте аккумуляторную отвертку/ Nepoužívať aku-skrutkovač




Użyć wkrętaka Pz2 / Use a PZ2 screwdriver / PZ2-Schraubendreher verwenden / С помощью отвертки Pz2/ Použiť skrutkovač Pz2



Element występuje opcjonalnie / Optional part / Optionales Element / Элемент является опциональным/ Položka je volitelná



Dźwięk po wciśnięciu / Click sound after installation / Klick-Geräusch beim Einrasten / Звук после монтажа/ Zvuk po zatlačení



Wszystkie wymiary podane są w mm / All dimensions in mm / Alle Maße in mm / Все размеры в мм/ Odřízněte vhodným nástrojem



Należy odciąć odpowiednim narzędziem / sollte ein geeignetes Werkzeug eschnitten / It must be cut off by the right tool / Надо обрезать надлежащим инструментом/ Odřízněte vhodným nástrojem

Aby zapobiec przewróceniu się mebla, należy na stałe przymocować go do ściany. Sprawdź rodzaj i wytrzymałość ściany. Dobierz odpowiednie kołki i wkręty do rodzaju ściany. **Montaż musi zostać wykonany przez kompetentną osobę.** Prezentacje techniczne i dane wymiarowe na rysunkach są niewiążące. Zmiany konstrukcyjne zastrzeżone .

To prevent falling down of the cabinet, it should be affixed to the wall. Please check type and durability of the wall. Choose appropriate rawplug and screws for the walls. Installation must be made by a specialist. Technical description and data on the drawings are non-binding. We reserve the rights to change the construction.

Um zu verhindern, den Schrank kippen, sollte es an die Wand dauerhaft befestigen werden. Überprüfen Sie die Art und Stärke der Wand. Montieren Sie die entsprechende Dübel und Schrauben für die Wände. Die Installation muss von einer sachkundigen Person durchgeführt werden. Technische Präsentationen und Daten Maßzeichnungen sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Для того, чтобы мебель не упала, обязательно прикрепите шкаф к стене. Проверьте вид и прочность стены. Подберите правильные для вида стены шканты и винты. Установку обязательно должен выполнить квалифицированный специалист. Технические презентации и чертежи условного характера, допустимые отклонения. Изготовитель имеет право внести изменения в конструкцию